


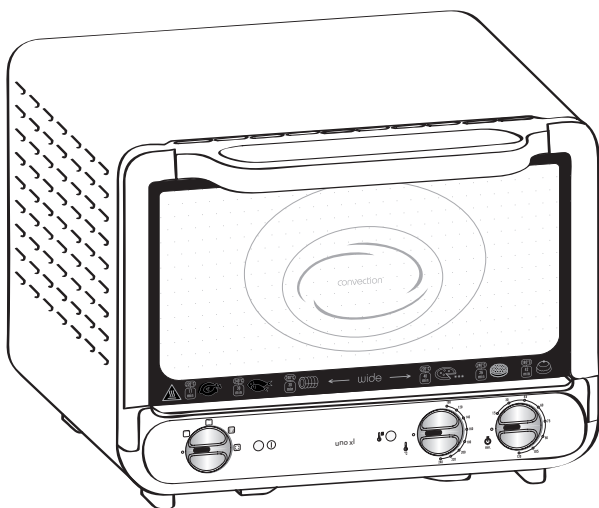

FR

EN

DE

NL

IT

ES

PT



EL

AR

FA

ZH

MS

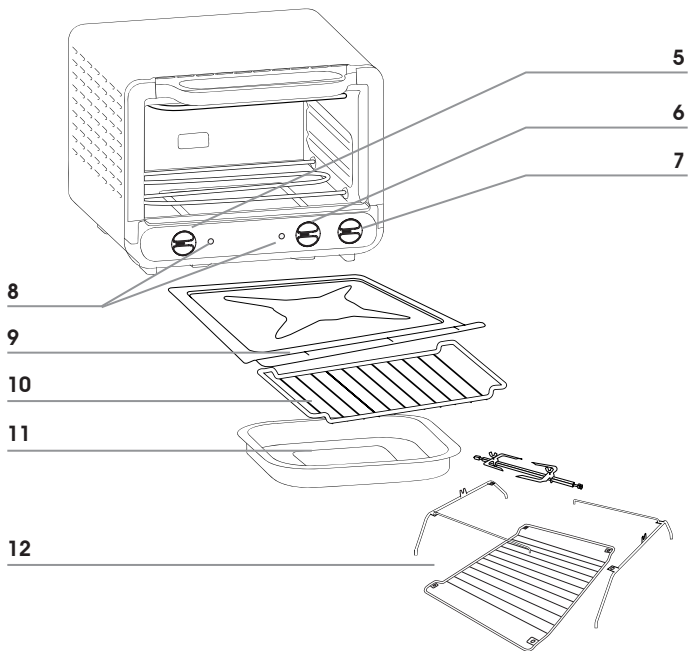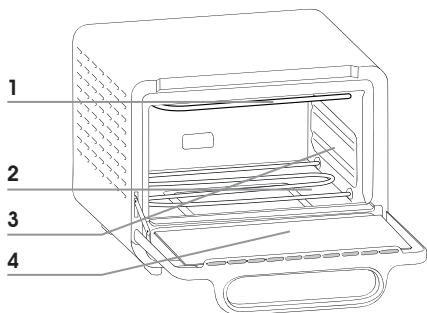

DESCRIPTION

1. Résistance supérieure
2. Résistance inférieure
3. Parois non stick
4. Porte double parois
5. Bouton des fonctions
6. Bouton de réglage température
7. Bouton de minuterie
8. Voyants de fonctionnement
9. Sole ramasse miettes
10. Grille réversible
11. Plat non adhésif
12. Kit tournebroche (1 grille, 2 fourches, 2 supports broche, 1 tige, 1 plat)

DESCRIPTION

1. Top heating element
2. Bottom heating element
3. Non-stick walls
4. Double-wall door
5. Function buttons
6. Temperature control button
7. Timer button
8. Power indicator lights
9. Crumb tray
10. Reversible shelf
11. Non-stick oven tray
12. Rotisserie kit (1 grill, 2 forks, 2 meat holders, 1 spit rod, 1 plate)

BESCHREIBUNG

1. Oberes Heizelement
2. Unteres Heizelement
3. Antihafbeschichtete Wände
4. Doppelwandige Tür
5. Funktionsknöpfe
6. Temperaturregler
7. Timer-Knopf
8. Betriebsleuchten
9. Krümelblech
10. Umkehrbarer Rost
11. Antihafbeschichtete Backform
12. Drehspeiß-Set (1 Rost, 2 Gabeln, 2 Speißhalterungen, 1 Speiß, 1 Schale)

BESCHRIJVING

1. Bovenste verwarmingselement
2. Onderste verwarmingselement
3. Anti-aanbakwanden
4. Dubbelwandige deur
5. Functieknoppen
6. Temperatuurregelknop
7. Timerknop
8. Aan/uit-controlelampjes
9. Kruimellade
10. Omkeerbaar rooster
11. Anti-aanbakovenschaal
12. Draaispitset (1 rooster, 2 vorken, 2 spithouders, 1 stang, 1 schaal)

DESCRIPCIÓN

1. Resistencia superior
2. Resistencia inferior
3. Paredes antiadherentes
4. Puerta de doble cristal
5. Botones de funciones
6. Botón de ajuste de temperatura
7. Botón de temporizador
8. Pilotos de funcionamiento
9. Bandeja recogemigas
10. Rejilla reversible
11. Fuente antiadherente
12. Kit de asador (1 rejilla, 2 tenedores, 2 soportes para brocheta, 1 varilla, 1 fuente)

DESCRIPTION

1. Resistência superior
2. Resistência inferior
3. Paredes antiaderentes
4. Porta de parede dupla
5. Botões das funções
6. Botão de regulação da temperatura
7. Botão temporizador
8. Indicadores de funcionamento
9. Bandeja para migalhas
10. Grelha reversível
11. Prato não aderente
12. Kit espeto rotativo (1 grelha, 2 forquilha, 2 suportes para espeto, 1 haste, 1 prato)

DESCRIZIONE

الوصف

- | | |
|---|--|
| 1. Resistenza superiore | 1. مقاومة أعلى |
| 2. Resistenza inferiore | 2. مقاومة أدنى |
| 3. Pareti anti-adesive | 3. جدار غير لاصق |
| 4. Sportello a parete doppia | 4. باب بجدار مزدوج |
| 5. Pulsanti delle funzioni | 5. زر التشغيل |
| 6. Manopola di regolazione della temperatura | 6. زر تعديل الحرارة |
| 7. Manopola del timer | 7. زر التوقيت |
| 8. Spie di funzionamento | 8. أضواء التشغيل |
| 9. Fondo raccogli-briciole | 9. أرضية لجمع الفتات |
| 10. Griglia reversibile | 10. شواية تعمل بالاتجاهين |
| 11. Piatto non adesivo | 11. طبق مقاوم لللصق |
| 12. Kit girarrosto (1 griglia, 2 forcelle, 2 supporti per spiedo, 1 asta, 1 piatto) | 12. عدة الشواية (1 قلاية, 2 شوكة, 2 دعامة لسيخ الشواء, 1 ذراع, 1 طبق |

περιγραφή













- | | |
|---|---|
| 1. Αντίσταση στο επάνω μέρος | 1. استحكام عالي |
| 2. Αντίσταση στο κάτω μέρος | 2. مقاومة كمتز |
| 3. Αντικολλητικοί τοίχοι | 3. ديواره نجسب |
| 4. Διπλής αντοχής πόρτα | 4. ديواره دو جداره |
| 5. Κουμπιά λειτουργιών | 5. دكمه انتخاب عملكردها |
| 6. Κουμπί θερμοκρασίας | 6. دكمه تنظيم دما |
| 7. Χρονόμετρο | 7. دكمه زمان سنج |
| 8. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας | 8. نشانگرهای عملكردها |
| 9. Ψιχουλοσυλλέκτης | 9. دارای اشغال جمع كن |
| 10. Ράφι διπλής όψης | 10. توري برگشت پذير |
| 11. Αντικολλητικός δίσκος | 11. سطح نجسب |
| 12. Kit περιστρεφόμενης σουβλας (1 εσχάρα, 2 διχάλες, 2 στηρίγματα σουβλας, 1 σουβλα, 1 ταψί) | 12. كيت كباب/بريان كردن (1 عدد توري, 2 عدد چنگال, 2 عدد گيره نگهدارنده, 1 عدد ميله گردان, 1 عدد بشقاب |












説明









1. 頂部加熱元件
2. 底部加熱元件
3. 不沾壁
4. 雙層門
5. 功能按鈕
6. 溫度控制鈕
7. 計時按鈕
8. 電源指示燈
9. 麵包屑盤
10. 翻轉式層架
11. 不沾爐盤
12. 烤肉用具 (1 個烤架, 2 支烤肉叉, 2 個烤肉固定架, 1 支烤肉夾棍, 1 個烤盤)












PENERANGAN













1. Elemen pemanas atas
2. Elemen pemanas bawah
3. Dinding tak melekat
4. Pintu dinding berganda
5. Butang fungsi
6. Butang kawalan suhu
7. Butang pemasar
8. Cahaya penunjuk kuasa
9. Dulang serdak
10. Rak boleh terbalikkan
11. Dulang ketuhar tak melekat
12. Rotisserie kit (1 grill, 2 garpu, 2 pemegang daging, 1 batang bercabang, 1 pinggan)

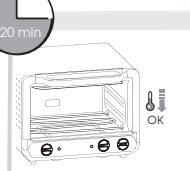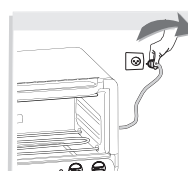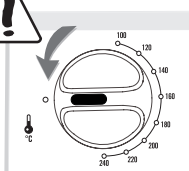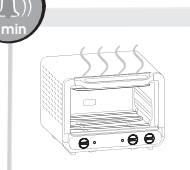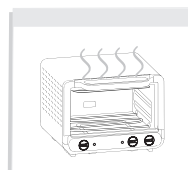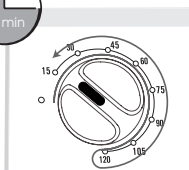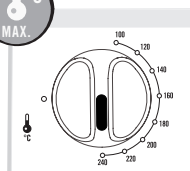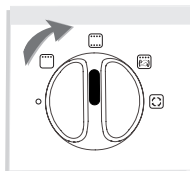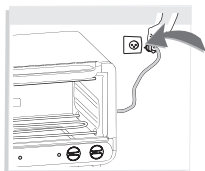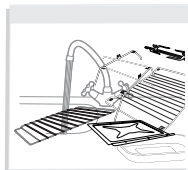
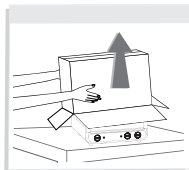
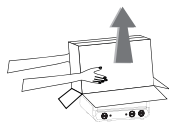


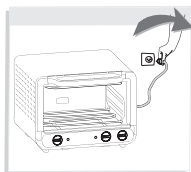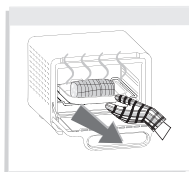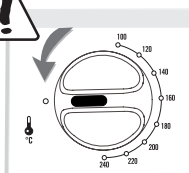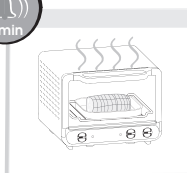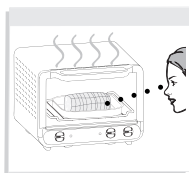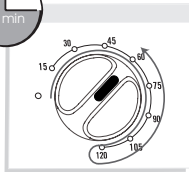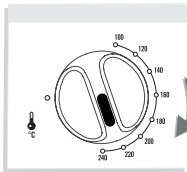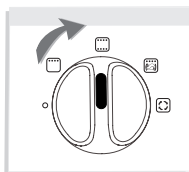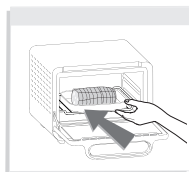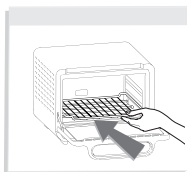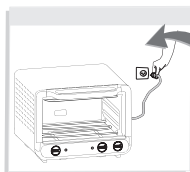

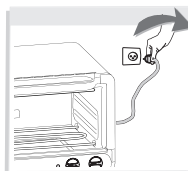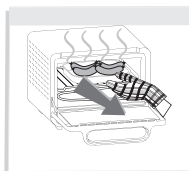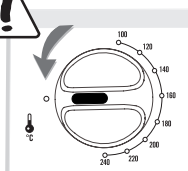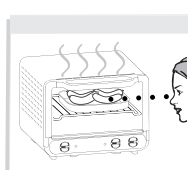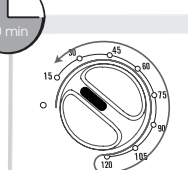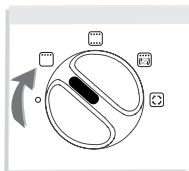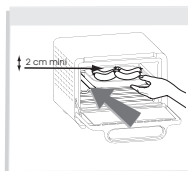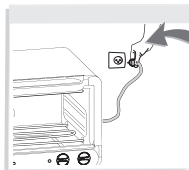

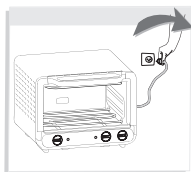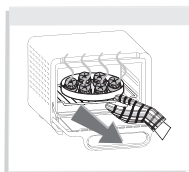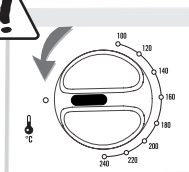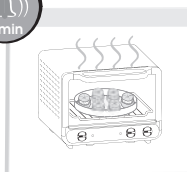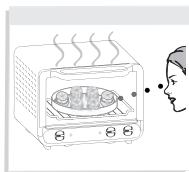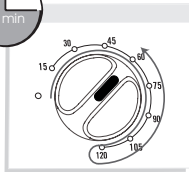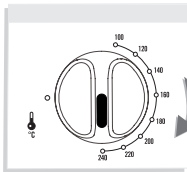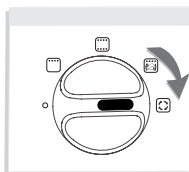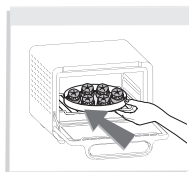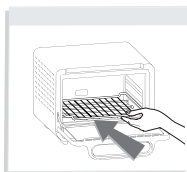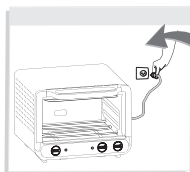

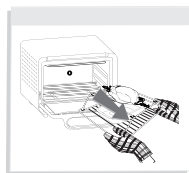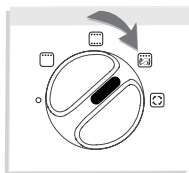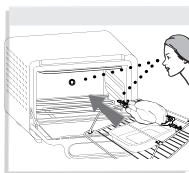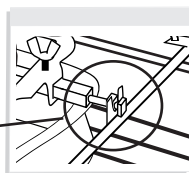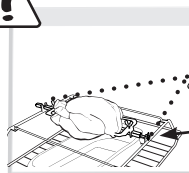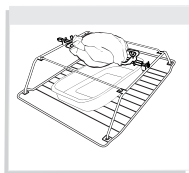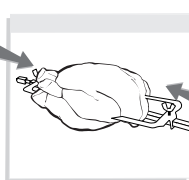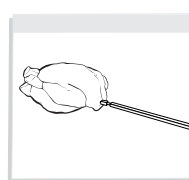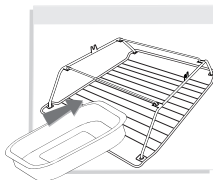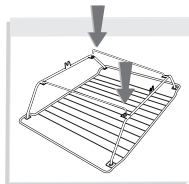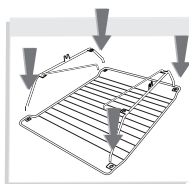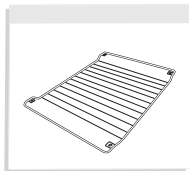

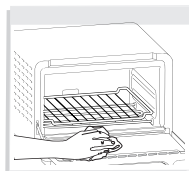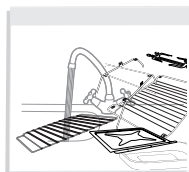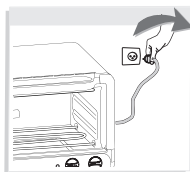



				Préchauffage Preheat	
		4	240	10 min	20 min
 1,5 kg		3	220	-	70 min
		-	-	-	80 min
 750 g		4	240	10 min	20 min
 1 kg		5	240	-	80 min
 x 4		8	-	10 min	16 + 6 min
 x 9		8	-	5 min	12 + 8 min
		4	240	-	28 min
		2	240	5 min	55 min
		3	220	10 min	25 min
		4	240	-	30 min
		3	180	10 min	50 min
		4	180	10 min	25 min

